


サイネージ SD カード初期化手順

サイネージアプリが起動している場合は、リモコン[戻る]を押して、アプリを終了します。


ホーム画面にて、[設定]を選択します。




② 「システム設定」 > [ストレージ] > [SD カード内データを消去]をクリックします。

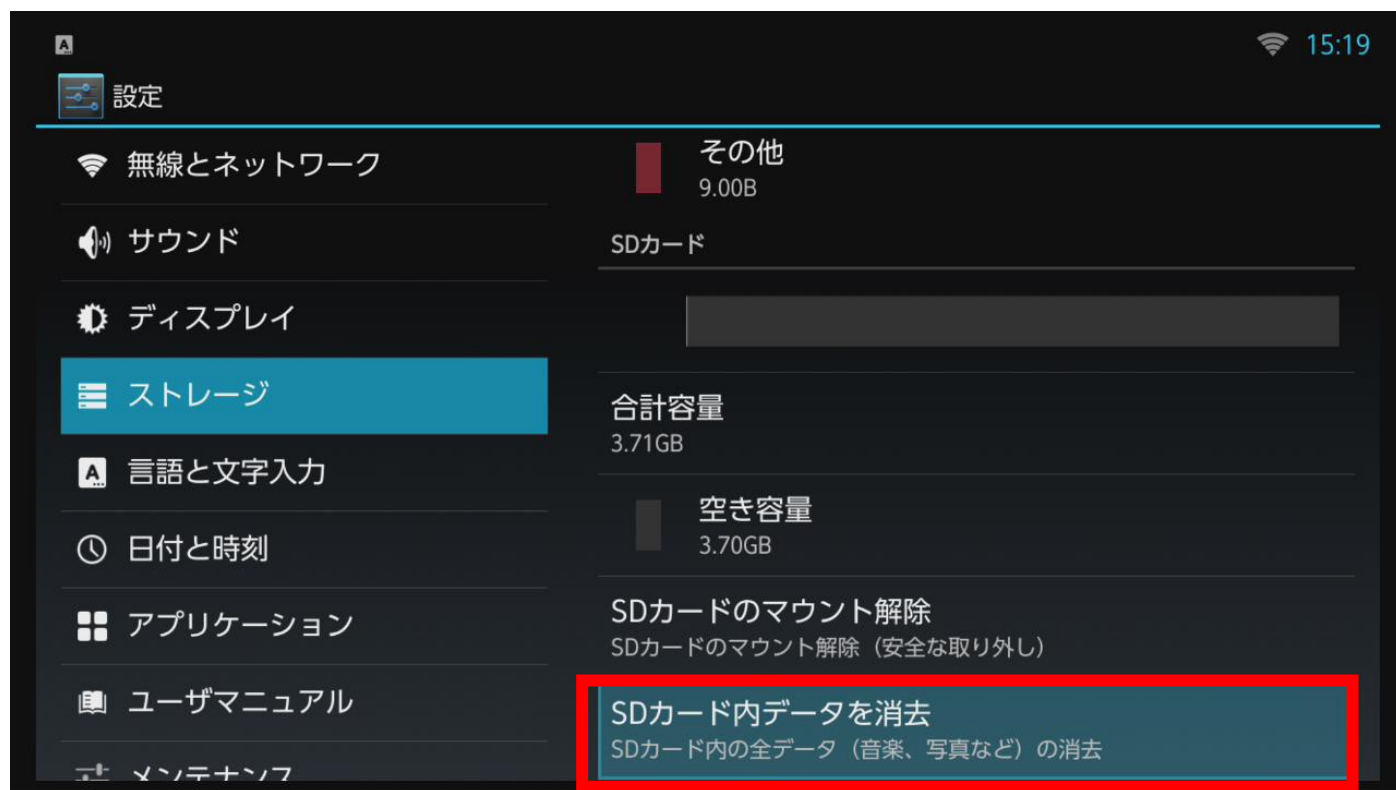


③「SD カードを初期化」を選択し「決定」を押します

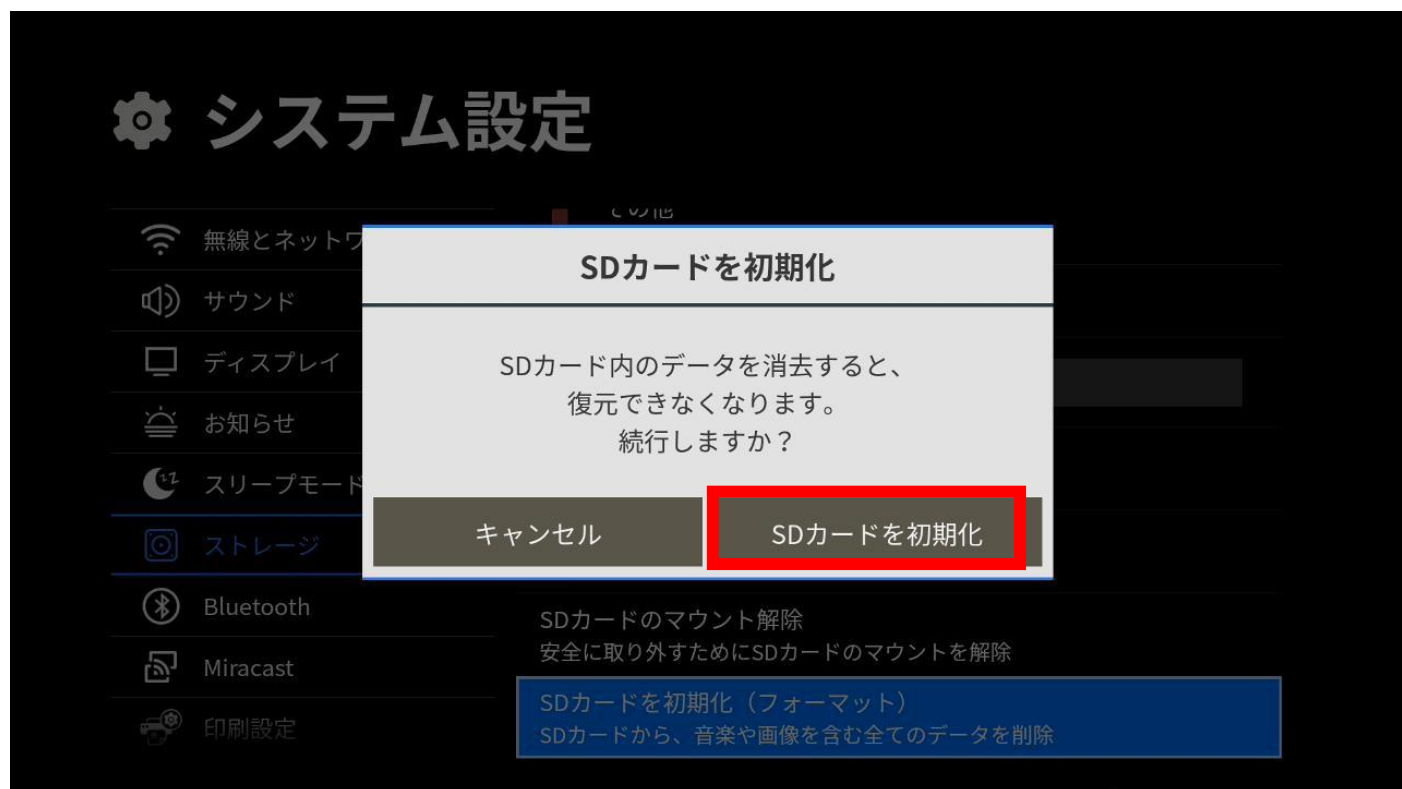

④[SD カード内データを消去]>[すべて消去]と進みます。

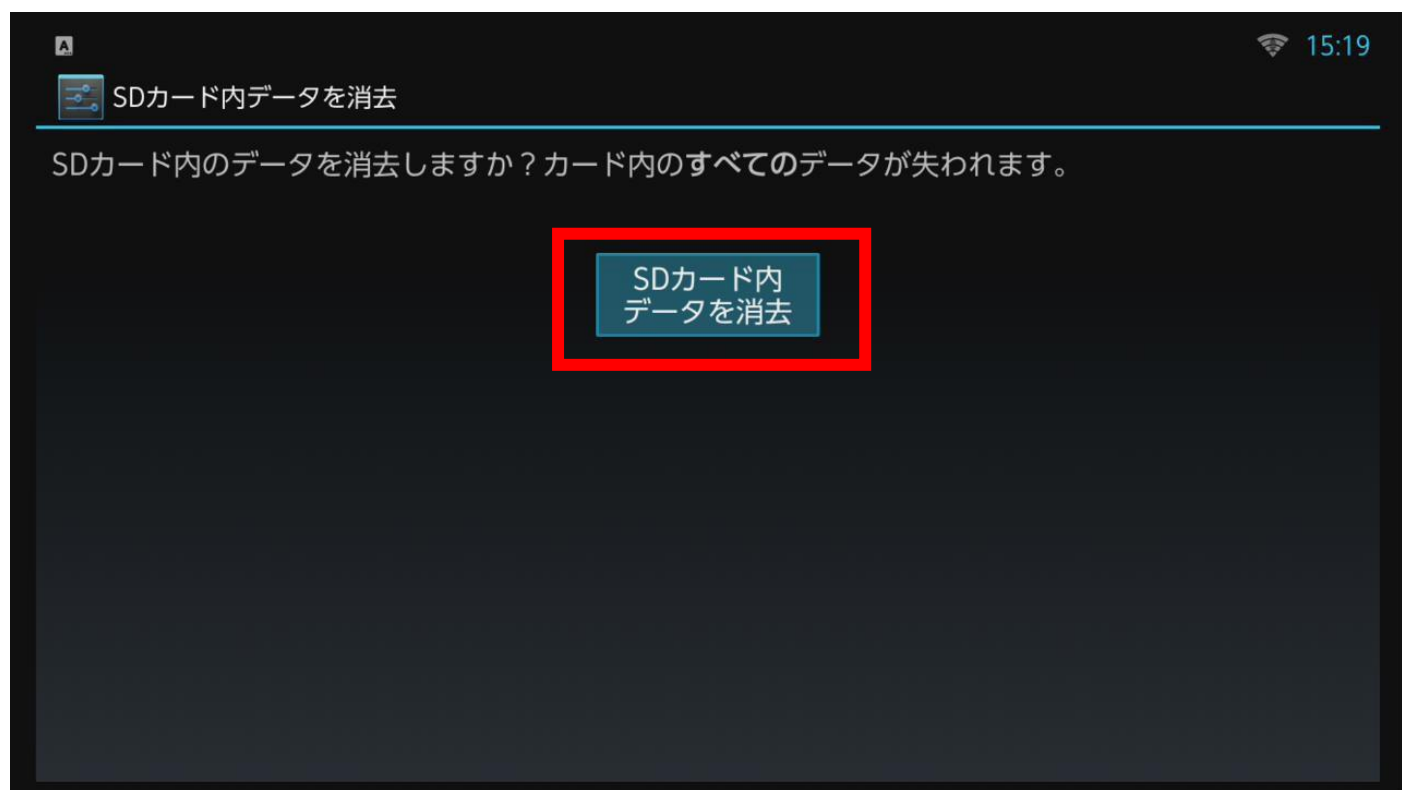

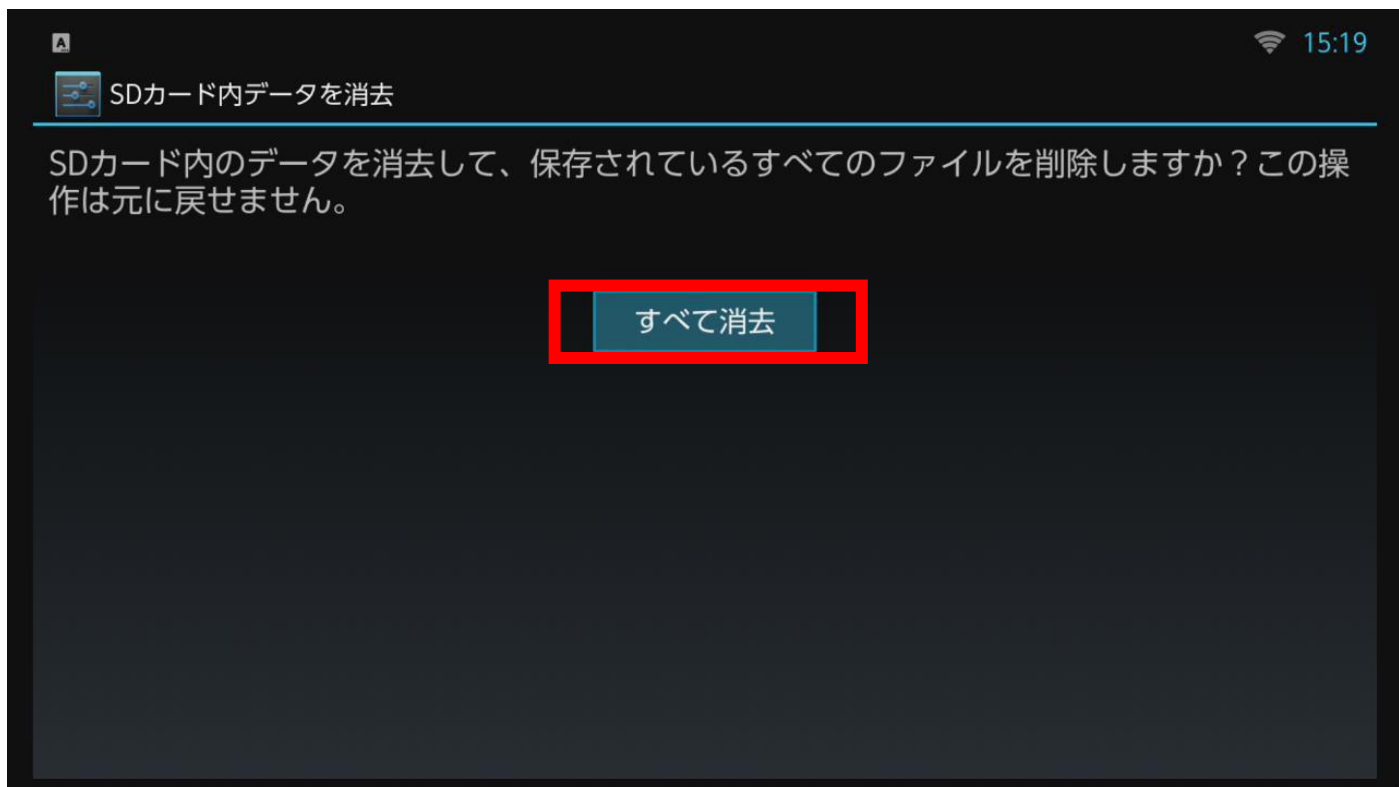

④リモコン[戻る]でホーム画面に戻り「サイネージアプリ」を起動します。



ネットワークに接続していてプログラムを設定している場合は、しばらく待つと放映が始まります。